



SA-M-0.4.1  
6251/0.4

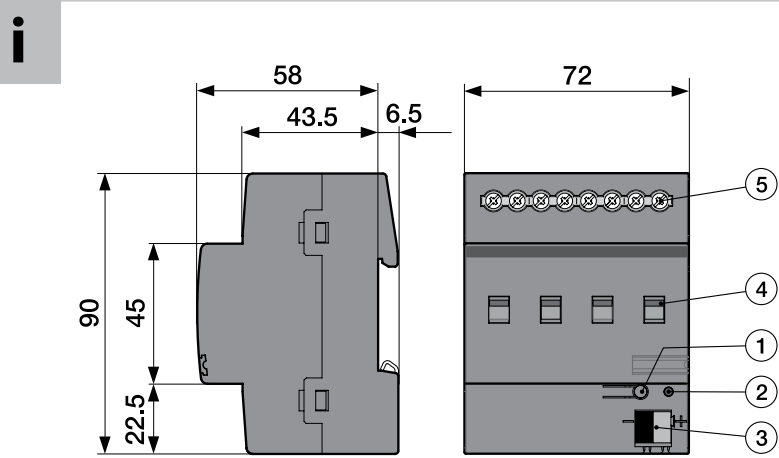

www.abb.es/freeathome

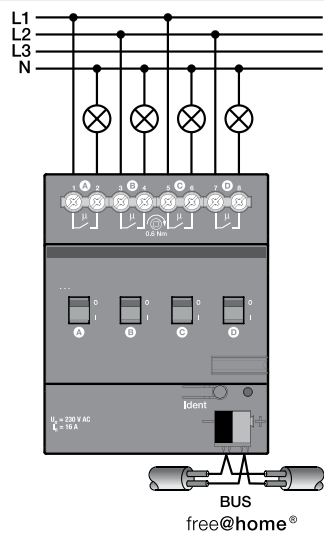

Deutsch

Schaltaktor 4-fach, REG

- WARNUNG**
- Bei direktem oder indirektem Kontakt mit spannungs-führenden Teilen kommt es zu einer gefährlichen Körperdurchströmung. Elektrischer Schock, Verbrennungen oder der Tod können die Folge sein.
- Vor Montage / Demontage Netzspannung freischalten!
  - Arbeiten am 230 V-Netz nur von Fachpersonal ausführen lassen.
- Montageanleitung sorgfältig lesen und aufbewahren.
  - Weitere Benutzerinformationen unter [www.abb.com/freeathome](http://www.abb.com/freeathome) oder durch Scannen des QR-Codes.
  - Informationen zur Systemeinbindung siehe Systemhandbuch ([www.abb.com/freeathome](http://www.abb.com/freeathome)).

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Das Gerät schaltet mit potenzialfreien unabhängigen Kontakten elektrische Verbraucher.

- Ausführliche Informationen zum Funktionsumfang siehe Technisches Handbuch (siehe QR-Code)

Technische Daten

Stromversorgung	21 ... 30 V DC
Busanschluss	Busanschlussklemme, schraubenlos
Schaltspannung	230 V AC, 50/60 Hz
Schaltvermögen nach DIN EN 60947-4	16 A (AC1)
Anschlussklemme Ausgang	Kombikopf-Schraubklemmen (PZ 1) 0,2 ... 6 mm <sup>2</sup> feindrahtig 0,2 ... 6 mm <sup>2</sup> eindrahtig
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	- 5 °C – + 45 °C
Lagertemperatur	- 20 °C – + 70 °C



Montage

Das Gerät nur auf Hutschienen nach DIN EN 60715 installieren. Klebeschild abziehen und in Liste einkleben (bei System Access Point).



Anschluss

- Der elektrische Anschluss erfolgt über Schraubklemmen. Die Klemmenbezeichnungen befinden sich auf dem Gehäuse.
- Die Verbindung zur Buslinie erfolgt über die mitgelieferte Busanschlussklemme (rot/schwarz).

Inbetriebnahme

Das an die Buslinie angeschlossene Gerät wird nach einigen Sekunden automatisch vom System erkannt. Die Geräte müssen zur Ausführung der Funktionen parametrier werden.

- Ausführliche Informationen zu Inbetriebnahme und Parametrierung befinden sich im Technischen Handbuch und in der Onlinehilfe des „System Access Point“ ([www.abb.com/freeathome](http://www.abb.com/freeathome)).
- Firmware-Update erfolgt über System Access Point.



Bedienung

- 1 = Geräteidentifikation während der Inbetriebnahme  
2 = Identifikations-LED 3 = Busanschlussklemme  
4 = EIN / AUS Betätigung 5 = Anschlussklemmen

Service

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH  
Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg  
Tel. DE 0800 3733 28 4  
Tel. CH +41 58 586 07 00  
E-Mail: [knx.helpline@de.abb.com](mailto:knx.helpline@de.abb.com)  
[www.abb.com/freeathome](http://www.abb.com/freeathome)

English

Switch actuator, 4gang, MDRC

- WARNING**
- Dangerous currents flow through the body when coming into direct or indirect contact with live components. This can result in electric shock, burns or even death.
- Disconnect the mains power supply prior to installation/ disassembly!
  - Permit work on the 230 V supply system to be performed only by specialist staff.
- Please read the mounting instructions carefully and keep them for future use.
  - Additional user information is available at [www.abb.com/freeathome](http://www.abb.com/freeathome) or by scanning the QR code.
  - For information on system integration please see the system manual ([www.abb.com/freeathome](http://www.abb.com/freeathome)).

Intended use

The device switches electric loads with independent floating contacts.

- For detailed information about the range of functions see the technical reference manual (see QR code).

Technical data

Power supply	21 ... 30 V DC
Bus connection	Bus connecting terminal, screwless
Switching voltage	AC 230 V AC, 50/60 Hz
Switching capacity according to DIN EN 60947-4	16 A (AC1)
Connecting terminal Output	Combi-head screw-type terminal (PZ 1) 0.2 ... 6 mm <sup>2</sup> fine-wire 0.2 ... 6 mm <sup>2</sup> single-wire
Protection type	IP20
Ambient temperature	-5 °C – +45 °C
Storage temperature	-20 °C – +70 °C



Mounting

Install the device only on mounting rails according to DIN EN 60715. Remove the stick-on label and glue it into the list (at System Access Point).



Connection

- The electrical connection is made via screw terminals. The description of the terminals is found on the housing.
- The connection to the bus line is made via the enclosed bus connection terminal (red/black).

Commissioning

The device connected to the busline is automatically recognized by the system after a few seconds. The devices must be parameterised for the use of the functions.

- Detailed information about commissioning and parameterization is available in the technical reference manual and the online help of the "System Access Point" ([www.abb.com/freeathome](http://www.abb.com/freeathome)).
- Firmware update is carried out via the System Access Point.



Operation

- 1 = Device identification during commissioning  
2 = Identifications-LED 3 = Bus connection terminal  
4 = ON / OFF actuation 5 = Connecting terminal

Service

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH  
Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg, Germany  
Tel. +49 2351 956-1600  
E-mail: [knx.helpline@de.abb.com](mailto:knx.helpline@de.abb.com)  
[www.abb.com/freeathome](http://www.abb.com/freeathome)

Español

Actuador de conmutación de 4 elementos, REG

- ADVERTENCIA**
- En caso de entrar en contacto, directa o indirectamente, con componentes por los que circule una corriente eléctrica, se puede sufrir una descarga eléctrica peligrosa, cuyo resultado puede ser choque eléctrico, quemaduras o, incluso, la muerte.
- ¡Desconecte la tensión de red antes de proceder al montaje o desmontaje!
  - Encargue los trabajos en la red eléctrica de 230 V solo al personal técnico competente.
- Lea detenidamente y guarde en lugar seguro el manual de montaje.
  - Más información para usuarios en [www.abb.com/freeathome](http://www.abb.com/freeathome) o escaneando el código QR.
  - Para más información sobre la integración en el sistema, consulte el manual del sistema ([www.abb.com/freeathome](http://www.abb.com/freeathome)).

Uso conforme al fin previsto

El aparato conmuta receptores eléctricos con contactos independientes y libres de potencial.

- Si desea información más detallada sobre las funciones, consulte el manual técnico (véase el código QR).

Datos técnicos

Alimentación de corriente	21 ... 30 V c.c.
Conexión de bus	Borne de conexión de bus, sin tornillo
Tensión de activación	230 V c.a., 50/60 Hz
Capacidad de cierre y de corte según EN 60947-4	16 A (AC-1)
Borne de conexión Salida	Bornes roscados de cabeza combi (PZ 1) 0,2 ... 6 mm <sup>2</sup> flexible 0,2 ... 6 mm <sup>2</sup> de un hilo
Grado de protección	IP20
Temperatura ambiente	-5 °C – +45 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C – +70 °C



Montaje

Instale el aparato sobre carriles DIN según la norma EN 60715. Retire la etiqueta adhesiva y péguela en la lista (en System Access Point).



Conexión

- La conexión eléctrica se realiza mediante bornes roscados. Las denominaciones de los bornes se encuentran en la carcasa.
- La conexión con la línea de bus se efectúa con el borne de conexión de bus suministrado (rojo/negro).

Puesta en servicio

El sistema reconoce automáticamente tras unos segundos el aparato que se conecta a la línea de bus. Para la ejecución de las funciones adicionales es necesario parametrizar los aparatos.

- Podrá encontrar información detallada sobre la puesta en servicio y sobre la parametrización en el manual técnico y en la ayuda online del "System Access Point" o punto de acceso del sistema ([www.abb.com/freeathome](http://www.abb.com/freeathome)).
- La actualización del firmware se realiza a través del System Access Point (punto de acceso del sistema).



Manejo

- 1 = Identificación de los aparatos durante la puesta en servicio  
2 = LED de identificación 3 = Borne de conexión de bus  
4 = Accionamiento ON/OFF 5 = Borne de conexión

Servicio postventa

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH  
Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg  
Tel. +34 902 11 15 11  
E-Mail: [knx.helpline@de.abb.com](mailto:knx.helpline@de.abb.com)  
[www.abb.com/freeathome](http://www.abb.com/freeathome)

Italiano

Attuatore d'uscita 4x, REG

- AVVERTIMENTO**
- Il contatto diretto o indiretto con parti attraversate da corrente elettrica provoca pericolosi flussi di corrente attraverso il corpo. Le conseguenze possono essere folgorazione, ustioni o morte.
- Prima del montaggio o dello smontaggio scollegare la tensione di rete!
  - Affidare gli interventi sulla rete elettrica a 230 V esclusivamente a personale specializzato.
- Leggere e conservare con cura le istruzioni per il montaggio.
  - Maggiori informazioni per l'utente disponibili sul sito [www.abb.com/freeathome](http://www.abb.com/freeathome) o tramite scansione del codice QR.
  - Per informazioni sull'integrazione nel sistema vedere il manuale del sistema ([www.abb.com/freeathome](http://www.abb.com/freeathome)).

Uso conforme alle prescrizioni

L'apparecchio attiva e disattiva utenze elettriche per mezzo di contatti puliti indipendenti

- Per informazioni dettagliate sulle funzioni disponibili consultare il manuale tecnico (vedere il codice QR).

Dati tecnici

Alimentazione elettrica	21 ... 30 V DC
Collegamento bus	Morsetto di allacciamento bus, senza viti
Tensione di comando	230 V AC, 50/60 Hz
Potere di apertura a norma DIN EN 60947-4	16 A (AC1)
Morsetto Uscita	Morsetti a vite con testa a intaglio (PZ 1) 0,2 ... 6 mm <sup>2</sup> a filo fine 0,2 ... 6 mm <sup>2</sup> monofilo
Tipo di protezione	IP20
Temperatura ambiente	- 5 °C – + 45 °C
Temperatura di immagazzinamento	- 20 °C – + 70 °C



Montaggio

Installare l'apparecchio esclusivamente su guide DIN conformi a DIN EN 60715. Staccare l'etichetta adesiva e incollarla nella lista (per System Access Point).



Collegamento

- Il collegamento elettrico è realizzato tramite morsetti a vite. I codici dei morsetti sono riportati sulla scatola.
- Il collegamento alla linea bus è realizzato tramite il morsetto bus allegato (rosso/nero).

Messa in funzione

L'apparecchio collegato alla linea bus viene rilevato automaticamente dal sistema dopo alcuni secondi. Per utilizzare le funzioni è necessario parametrizzare gli apparecchi.

- Per informazioni dettagliate sulla messa in servizio e sulla parametrizzazione consultare il manuale tecnico o la guida online del "System Access Point" ([www.abb.com/freeathome](http://www.abb.com/freeathome)).
- L'aggiornamento firmware avviene tramite System Access Point.



Uso

- 1 = identificazione dell'apparecchio durante la messa in servizio  
2 = LED identificativo 3 = Morsetto di allacciamento bus  
4 = Azionamento ON / OFF 5 = Morsetti

Service

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH  
Eppelheimer Straße 82, D-69123 Heidelberg  
Tel. IT 0800 55 1166  
Tel. CH +41 58 586 07 00  
E-Mail: [knx.helpline@de.abb.com](mailto:knx.helpline@de.abb.com)  
[www.abb.com/freeathome](http://www.abb.com/freeathome)

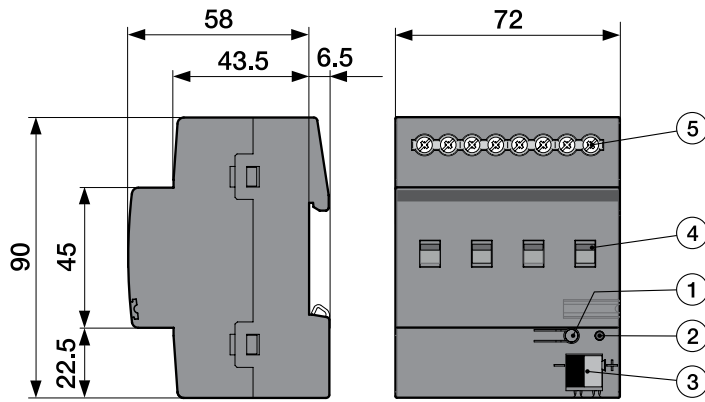
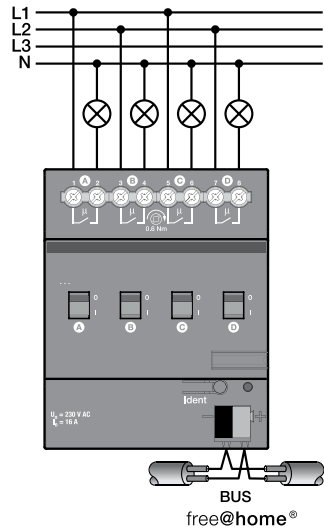


ABB STOTZ-KONTAKT GmbH  
Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg  
Tel. 08000149111  
E-mail: [knx.helpline@de.abb.com](mailto:knx.helpline@de.abb.com)  
[www.abb.com/freeathome](http://www.abb.com/freeathome)